


一、A 棟三樓會議室視聽設備已於 112.7.26 更新完畢，相關使用說明如下：

1. 增設「**電腦與音響總電源鍵**」。見圖（一）。

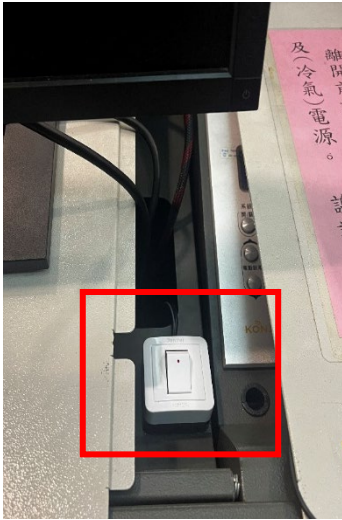

圖（一）



圖（二）

2. 打開「總電源鍵」後：

(1)會議室後端音控室將亮一紅燈。見上圖（二）。

→亮此紅燈表示音響、麥克風已被打開，無須再到後面音控室開擴大機及麥克風機。

(2)電腦主機才會通電。

→要使用電腦請按電腦主機電源。電腦關閉後再關總電源按鍵，否則會造成電腦被強制關閉。

(3)麥克風即可使用。


→麥克風放置位置請見下圖（三）。於媒體櫃左側下方抽屜。

(4)投影機和布幕有各自遙控器，**不受總電源鍵影響**。

3. 會議室兩台電視可與電腦同步，如要同步請記得打開電視上的電源按鈕。

4. 投影布幕遙控器已貼標示，如要手動，按鍵在面對布幕右後方。見下圖（四）。

→布幕使用完畢，請上升收回，以免髒污或毀損。

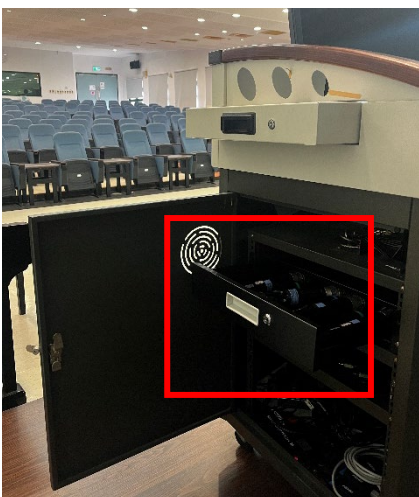

圖（三）



圖（四）